MAXDATA Notebook Pro 6100X

ES

Manual del usuario

Manual do utilizador

Podręcznik użytkownika

Manuale d'uso

Art.Nr.: 31 42 15

Español ES

Português PT

Polski PL

Italiano IT

Índice de contenidos

Aviso 7

Indicaciones de seguridad importantes 11
LAN inalámbrico ... 13
Indicaciones de seguridad adicionales para aparatos con LAN inalámbrico ... 14
Marcado CE para aparatos con LAN inalámbrico ... 15
Restricciones ... 16
Francia ... 16
Italia ... 16
Holanda ... 16
Radiofrecuencias de aparatos con LAN inalámbrico ... 17
Disposiciones oficiales: cláusulas de exclusión de aparatos con LAN inalámbrico ... 18

Contenido del envío 19

Preparación para la puesta en marcha 21
Insertar la batería ... 22
Extraer la batería ... 22
Alimentación eléctrica ... 23
Encender el ordenador ... 24
Administración de energía ... 25

Descripción general del sistema 27
Parte izquierda ... 27
Parte derecha ... 27
Vista frontal ... 27
Vista trasera ... 28
Parte inferior ... 28
Descripción de los indicadores luminosos (LEDs) ... 29
Teclas de acceso rápido (Hot Keys) ... 30
Las teclas de inicio rápido (Quick Buttons) ... 31
El Teclado ... 32
El TouchPad ... 33
Utilización del TouchPad ... 33
La unidad de CD-Rom/DVD ... 34
La ranura para tarjetas PC ... 35
La ranura para tarjetas de memoria ... 35
El módem de fax/datos ... 36
Conexión LAN ... 36

ES

Indicaciones para la instalación **37**
Recuperación de los controladores 37
El CD de utilidades (Utility CD) 37
Ajuste de la resolución 37

Especificaciones **39**

Localización y eliminación de averías **43**

Index **45**

Aviso

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en la información contenida en este documento. La información aquí contenida se publica exclusivamente con fines de referencia y en ningún caso puede constituir una base legal para la exigencia de responsabilidades y obligaciones al fabricante o distribuidor. Ni el fabricante ni el distribuidor se responsabilizan de los posibles errores o imprecisiones que pueda contener este documento. Asimismo, tampoco son responsables de los daños o pérdidas que puedan producirse por una utilización inadecuada de este manual. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento y del software correspondiente, así como la traducción o difusión de sus contenidos sin el consentimiento previo y por escrito del comerciante, el fabricante o los autores, a excepción de las copias de seguridad realizadas para uso propio. La utilización de la marca registrada de este producto está sujeta a las condiciones que aparecen en el manual de servicio ampliado que se incluye en el CD-ROM de controladores y programas de ayuda. Las marcas o nombres comerciales mencionados en este documento son marcas protegidas por los derechos de autor o marcas registradas de otras empresas. Estas se mencionan exclusivamente para su identificación, sin carácter de recomendación del producto o del fabricante.
© MAXDATA 2004

Aviso legal

Puede encontrar otros avisos legales y condiciones en el manual técnico ampliado que se incluye en el CD-ROM (Utility CD) de controladores y programas de utilidades.
Acrobat y el logotipo de Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated o de sus filiales. Posiblemente las marcas comerciales están registradas en determinadas jurisdicciones.
Intel® y Pentium® son marcas registradas de Intel Corporation. MS-DOS, Microsoft® Windows®, Microsoft® Windows® 95, Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® Me, Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP y Microsoft® Windows® NT son marcas registradas de Microsoft.

Utilización y referencias

Este manual del usuario consta de una introducción y las instrucciones necesarias para llevar a cabo los primeros pasos con su nuevo ordenador.
Si desea obtener información más detallada para usuarios avanzados, consulte el manual técnico ampliado en inglés.
Todas las referencias realizadas se refieren al CD-ROM de controladores y programas de utilidades suministrado, que contiene el manual técnico detallado (en formato PDF), los controladores y programas de utilidades específicos para su ordenador portátil. Si desea instalar un

sistema operativo no mencionado en este documento, consulte la información correspondiente contenida en los archivos "ReadMe" del CD-ROM. Además, consulte a su establecimiento especializado sobre la posibilidad de instalar cualquier otro sistema operativo en su ordenador portátil. El sistema operativo no se incluye en el CD-ROM de controladores y programas de utilidades.
Nota: Todas o algunas de las configuraciones del sistema ya fueron realizadas con la entrega del equipo. De no ser así o en caso de que se deban volver a configurar algunas partes del sistema, consulte las indicaciones correspondientes en el manual técnico ampliado que se incluye en el CD-ROM de controladores y programas de utilidades.

Declaración:

Este dispositivo cumple con la Norma de Emisión de Radiaciones EN 55022, la Norma Genérica de Inmunidad EN 50082-1 y la Norma EN 60950 de las directivas sobre baja tensión.
La realización en el aparato de cualquier modificación no especificada por el fabricante puede implicar el incumplimiento de dichas normas.
Para asegurar la compatibilidad electromagnética (CEM) tenga en cuenta las indicaciones de este manual.

Nivel de potencia sonora

El nivel de potencia sonora en el lugar de trabajo es inferior a 55db A.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commisson (FCC))

Este dispositivo ha sido comprobado y cumple con las características de un dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la CFC.

Garantía

El período de garantía de este aparato es de 3 años. En el caso de que se produzca una avería fuera de la cobertura de garantía, se ha previsto, como mínimo durante 5 años (después de la fabricación), la reparación previo pago de los aparatos con piezas de repuesto originales, la susutitución de componentes constructivos o la susutitución del aparato.

Aviso para el usuario:

Este dispositivo ha sido probado adecuadamente y se han eliminado los parásitos radioeléctricos. No obstante, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
En caso de que sea necesario reemplazar un cable de datos especificado por el fabricante, el usuario deberá asegurarse de que tanto el cable como la calidad de apantallamiento corresponden con el original a fin de garantizar una protección adecuada frente a posibles interferencias.
Utilice exclusivamente cables apantallados y aparatos periféricos con los mismos niveles de seguridad y comportamiento electromagnético que este producto.
La no observación de estas indicaciones puede implicar el incumplimiento de las normas anteriormente mencionadas.

La unidad de CD-ROM:

La unidad de CD-ROM instalada en este ordenador es un producto láser de la Clase 1. No abra el aparato y no mire directamente hacia el haz de láser, ni siquiera con instrumentos ópticos.
Si la unidad no ha sido dispuesta para la utilización simultánea con varios CD, asegúrese de introducir solamente un CD.

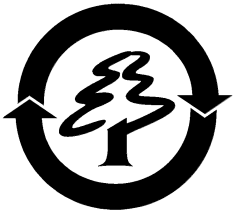

Recliclaje del aparato / de la batería

Siempre que el equipo se encuentre en un estado propio a un uso adecuado, aceptamos la entrega de los equipos usados. Los equipos usados que se recogen son utilizados para su reutilización o bien son desechados según las normativas de protección del medio ambiente. La entrega de los equipos usados debe realizarse a través de su establecimiento especializado.

No deseche las pilas o baterías de metales pesados junto a la basura doméstica. Este tipo de pilas y baterías pueden entregarse sin coste alguno al establecimiento o responsable correspondiente para su posterior reciclaje o desecho.
El embalaje de cartón y las demás partes de cartón del interior pueden desecharse junto al papel usado.

Indicaciones de seguridad importantes

A pesar de que su ordenador portátil es muy resistente, pueden producirse daños. A fin de evitar posibles daños, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Evite exponer el ordenador portátil a fuertes sacudidas.
- Manténgalo alejado de grandes fuentes de calor y no lo exponga a las radiaciones directas del sol.
- Proteja el ordenador portátil frente a las interferencias electromagnéticas. De esta manera también evitará una posible pérdida de datos.
- No exponga el ordenador a ambientes húmedos. ¡Se trata de un aparato eléctrico!
- Preste atención a tipo de alimentación eléctrica correcto.
- La fuente de alimentación utilizada deberá estar homologada.

La fuente de alimentación necesita una alimentación eléctrica sin oscilaciones ni interrupciones. Para más información consulte a su compañía eléctrica.
La fuente de alimentación deberá disponer de un enchufe con toma de tierra.
Nunca tire del cable para desconectar el equipo de la toma de corriente eléctrica. Hágalo tirando del enchufe.
Desconecte la alimentación eléctrica externa (fuente de alimentación o adaptador para corriente) antes de limpiar el ordenador.

- Indicaciones para la utilización de la batería

Utilice solamente la batería suministrada con el ordenador.
Cargue la batería estando ésta insertada en el ordenador.
No intente reparar usted mismo una batería defectuosa. Acuda a un establecimiento especializado o a personal técnico para reparar la batería.
Conserve la batería averiada en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, y deséchela lo antes posible.
Proceda con especial atención. Existe peligro de explosión si se expone la batería al fuego, se realiza una manipulación inadecuada o se recicla de manera indebida.
Este aparato está equipado con una batería. La batería es reciclable. Queda prohibido desechar la batería junto con la basura doméstica. En caso de dudas acerca de cómo desechar correctamente las baterías, solicite información a la empresa o servicio responsable de la recogida de basura de su localidad.

- Indicaciones para la pila del reloj del sistema

Cuidado: Existe peligro de explosión en caso de una sustitución inadecuada de la pila. Sustituya la pila sólo por una pila recomendada por el fabricante o por una pila de las mismas características. Deseche la pila siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Mantenimiento
  ¡No se ocupe usted mismo del mantenimiento del ordenador! Puede perder su derecho de garantía, además de exponer el equipo y exponerse usted mismo a una descarga eléctrica. En caso de que sea necesario llevar a cabo tareas de mantenimiento, acuda a personal técnico cualificado. Desconecte el ordenador de la alimentación eléctrica.

Acuda a personal técnico cualificado si aparecen los siguientes problemas:

- La fuente de alimentación o el cable de corriente eléctrica está dañado o raído.
- Se ha derramado líquido sobre el ordenador.
- A pesar de utilizarlo correctamente, el ordenador no funciona.
- El ordenador se ha caído o ha sufrido daños.

- Limpieza
  No limpie el ordenador directamente con productos limpiadores. Utilice un trapo suave y limpio. No utilice limpiadores volátiles (destilados del petróleo) o abrasivos.

.

LAN inalámbrico
(red inalámbrica corta distancia WLAN)

El ordenador portátil puede llevar instalado un módulo LAN inalámbrico tipo "Intel® Pro Wireless Mini PCI" (opcional). Este módulo le permite establecer una red inalámbrica o conectarse a una red inalámbrica existente y funciona de acuerdo con la norma IEEE802.11b+g.

Con la tecnología WLAN, el usuario puede establecer comunicaciones dentro de una ámbito local (p.ej. en el edificio de una empresa o de la universidad o en edificios públicos como por ejemplo un aeropuerto). Las redes inalámbricas WLAN se pueden utilizar en oficinas de uso temporal en lugares en los que no se pueda llevar a cabo una instalación de cableado extensa, o para ampliar una red LAN existente de manera que el usuario pueda trabajar en distintos lugares de un edificio a diferentes horas.

Existen dos métodos distintos para el funcionamiento de las redes WLAN.
Al instalarse una red WLAN fija, estaciones inalámbricas (aparatos con tarjetas de red inalámbricas o módems externos) establecen conexiones con puntos de acceso inalámbricos, que forman puentes entre las estaciones y el bus principal de red disponible. En el caso de las redes WLAN Peer-to-Peer o punto a punto (ad hoc), varios usuarios pueden establecer una red temporal sin la utilización de puntos de acceso dentro de un área limitada, p.ej. una sala de conferencias, si no es necesario el acceso a recursos de red.

En 1997, el IEEE confirmó la norma 802.11 para redes WLAN, que establezce un índice de transmisión de datos de 1 a 2 Mbit/seg. (megabit por segundo). Según la norma 802,11b, la nueva norma vigente, el índice máximo de transmisión de datos es de 11 Mbits/seg con un ancho de frecuencia de 2,4 GHz (gigahercios).

Indicaciones de seguridad adicionales para aparatos con LAN inalámbrico

Si en su ordenador portátil hay integrado un dispositivo LAN inalámbrico, es esencial que cumpla las siguientes indicaciones de seguridad cuando utilice su ordenador:

- Desconecte el ordenador portátil si se encuentra en un avión o se desplaza con un automóvil.
- Si se encuentra en un hospital, en un quirófano o en la proximidad de equipos médicos electrónicos, desconecte el elemento radioeléctrico del ordenador portátil. Las ondas radioeléctricas que emite pueden dañar la función de los equipos médicos.
- Mantenga el ordenador al menos a 20 cm de distancia de un marcapasos, ya que en caso contrario las ondas radioeléctricas pueden perjudicar el funcionamiento correcto del marcapasos.
- La emisión de ondas radioeléctricas puede producir interferencias en los audífonos.
- No acerque el ordenador portátil con el dispositivo radioeléctrico conectado a gases inflamables o a una zona potencialmente explosiva (p.ej.a un taller de barnizado) ya que la emisión de ondas radioeléctricas puede ocasionar una explosión o producir un incendio.
- El alcance de la radiocomunicación depende de las condiciones medioambientales.
- Durante la comunicación de datos con sistemas inalámbricos es posible recibir datos no autorizados.

La empresa MAXDATA Computer AG no se hace responsable de las averías en la radio o en la televisión causadas por este aparato tras haber sido modificado sin autorización. Además, MAXDATA no se hace responsable de los recambios o las sustituciones de las líneas de conexión y de los aparatos que no hayan sido especificados por MAXDATA Computer AG. Únicamente el usuario es el responsable de la reparación de las averías que hubieran sido causadas por una modificación no autorizada del aparato así como de la sustitución o reemplazo del aparato.

Marcado CE para aparatos con LAN inalámbrico

Este aparato, tal y como se suministra, cumple con las exigencias de la directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.
Este ordenador portátil se puede utilizar en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Suecia, Suiza, España, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
Para obtener información actualizada sobre posibles restricciones en el funcionamiento del aparato, consulte a las autoridades competentes del país en cuestión. Si su país no se encuentra en la lista, diríjase a la autoridad competente para informarse de si está permitido el uso de este aparato en su país.

Bélgica - www.bipt.be
Dinamarca - www.tst.dk
Alemania - www.regtp.de
Finlandia - www.ficora.fi
Francia - www.art-telecom.fr
Grecia - www.eett.gr
Inglaterra - www.oftel.gov.uk
Irlanda - www.comreg.ie
Italia - www.agcom.it
Luxemburgo - www.etat.lu/ILT
Holanda - www.opta.nl
Austria - www.rtr.at
Portugal - www.urt.gov.pt
Suecia - www.pts.se
Suiza - www.bakom.ch
España - www.cmt.es
Islandia - www.pta.is
Liechtenstein - www.ak.li
Noruega - www.npt.no

Restricciones

Francia

Límite en la gama de frecuencias: en Francia sólo se pueden utilizar los canales 10 y 11 (2457 MHz y 2462 MHz respectivamente). Esta prohibido utilizar el aparato fuera de recintos cerrados.

Información: www.art-telecom.fr

Italia

También es necesaria una autorización ministerial para el empleo del aparato en interiores. Póngase en contacto con el vendedor para obtener información sobre el procedimiento correspondiente.
Está prohibido utilizar el aparato fuera de recintos cerrados.

Información: www.agcom.it

Holanda

Es necesaria una licencia para utilizar el aparato al aire libre. Póngase en contacto con el vendedor para obtener información sobre el procedimiento correspondiente.

Información: www.opta.nl

Radiofrecuencias de aparatos con LAN inalámbrico

La siguiente información es de enero de 2002. Para obtener información actualizada, póngase en contacto con las autoridades correspondientes de su país (p.ej. www.regtp.de).

FRECUENCIAS

Hay disponibles adaptadores y tarjetas de red inalámbricos según la norma IEEE 802.11b para el funcionamiento en la banda de frecuencia ISM (banda industrial, científica, médica) entre 2.4 y 2.4835 GHz. Debido a que los 11 radiocanales utilizables mediante el método de transmisión DSSS (Directo Sequence Spread Spectrum) requieren un ancho de banda 22 MHz, hay disponibles como máximo tres canales independientes entre ellos (p.ej. 3, 8 y 11). En la siguiente tabla se muestran los canales autorizados en su país:

Canal	MHz	Europa, R&TTE	Francia, R&TTE
1	2412	X	
2	2417	X	
3	2422	X	
4	2427	X	
5	2432	X	
6	2437	X	
7	2442	X	
8	2447	X	
9	2452	X	
10	2457	X	X
11	2462	X	X

Disposiciones oficiales: cláusulas de exclusión de aparatos con LAN inalámbrico

La instalación y la utilización de un aparato inalámbrico LAN sólo puede realizarse de conformidad con las instrucciones que aparecen en la documentación del usuario. La documentación del usuario se incluye con el producto. Todos los cambios o modificaciones realizados en este aparato que no hayan sido expresamente autorizados por el fabricante pueden hacer nulo el derecho del usuario de utilizar el aparato. El fabricante no se hace responsable de las radiointerferencias que se puedan producir en la recepción de aparatos de radio o televisión que se deban a modificaciones del aparato no autorizadas, o a una sustitución o instalación de cableado o accesorios, si éstas no cumplen con las recomendaciones del fabricante. Es responsabilidad del usuario la reparación de las averías que resulten de las modificaciones no autorizadas, o de la sustitución o instalación de los componentes tal y como se especifica con anterioridad. El fabricante así como los mayoristas y vendedores especializados autorizados no se hacen responsables de las vulneraciones o daños que contravengan prescripciones legales cuyo resultado sea la violación de esta directiva.

Contenido del envío

Antes de iniciar la instalación del ordenador portátil, asegúrese de que no falte ninguna pieza.
El ordenador portátil se suministra con las piezas que se indican a continuación. En caso de que falte alguna de estas piezas, acuda de inmediato al distribuidor autorizado.

- Ordenador portátil
- Batería
- CD de utilidades (Utility CD)
- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación
- Manual del usuario
- Unidad CD-ROM / Combo o bien DVD (integrada)
- Cable para el módem

En caso de tener que enviar el aparato para la reparación de averías o ampliaciones, utilice el embalaje original. No tire el embalaje original.

Preparación para la puesta en marcha

Antes de poner en marcha por primera vez el equipo debería familiarizarse con cada uno de los componentes del sistema.
Deslice el pasador de cierre (1) de la pantalla hacia la derecha para abrir la pantalla (2).

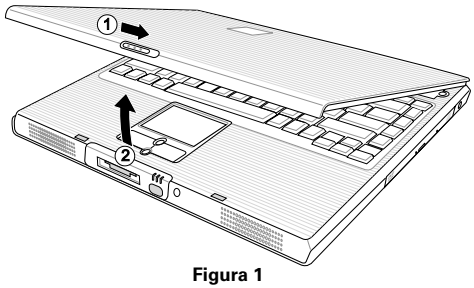

Figura 1

(1) Desbloqueo

(2) Pantalla abierta

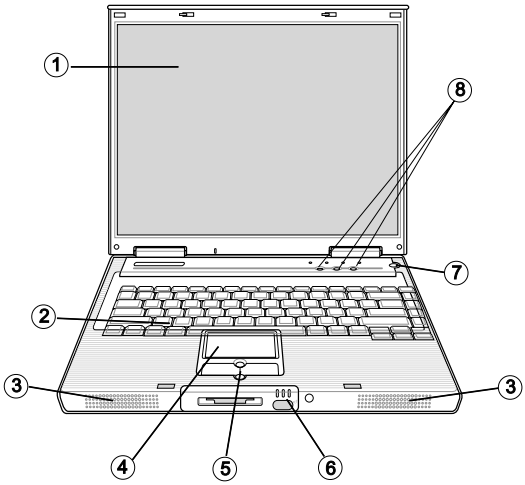

Figura 2

(1) Pantalla LCD

(2) Teclado

(3) Altavoz

(4) TouchPad

(5) Teclas y botón de desplazamiento

(6) LEDs de estado

(7) Botón de encendido

(8) Teclas de acceso rápido (Quick Launch)

Insertar la batería

En el envío del ordenador portátil se incluye la batería. La batería no está cargada completamente.
Recuerde que una batería totalmente descargada necesita 3,5 horas para cargarse si el ordenador está apagado y 6 horas si el ordenador está encendido.

Es imprescindible que, antes de utilizar la batería por primera vez, la recargue completamente. No desconecte el ordenador de la fuente de alimentación hasta que no haya recargado completamente la batería.

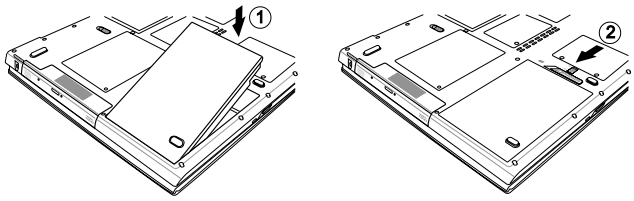

Figura 3

(1) Inserte la batería en el compartimento siguiendo la dirección de la flecha
Presione levemente la batería hasta que escuche como encaja.

(2) Asegure la batería con el bloqueo.

Ahora puede empezar a cargar la batería.

Extraer la batería

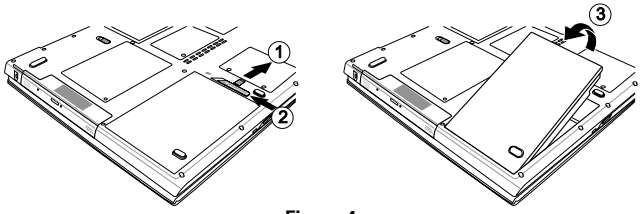

Figura 4

Deslice la pestaña de desbloqueo (1) hacia atrás y hacia dentro (2). La batería queda suelta.
Saque la batería de la fijación y elévela hacia arriba (3) hasta extraerla del compartimento.
Sin la batería, sólo puede encender el ordenador a través de la fuente de alimentación.

Alimentación eléctrica

El ordenador portátil está equipado con un cable de alimentación y una fuente de alimentación universal de adaptación automática. La fuente de alimentación puede funcionar bajo una tensión constante deseada entre 100 y 240 voltios.

Para utilizar la fuente de alimentación:

1. Conecte la fuente de alimentación a la conexión de la corriente continua (DC IN) de la parte posterior del ordenador.
2. Conecte el cable a la fuente de alimentación.
3. Conecte el cable de alimentación al enchufe de la toma de corriente.

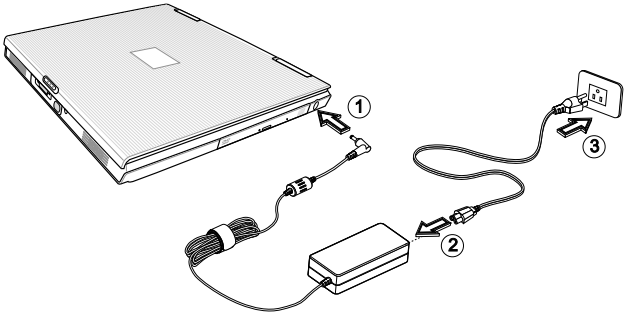

El ordenador puede alimentarse a través de la batería o la corriente eléctrica.
Para la primera puesta en marcha utilice la fuente de alimentación.
Utilice solamente la fuente de alimentación suministrada con el equipo. Una fuente de alimentación incorrecta puede ocasionar daños en el ordenador.
La fuente de alimentación no puede repararse.

¡NUNCA ABRA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN!

¡PELIGRO DE MUERTE!

Encender el ordenador

De este modo finalizan los trabajos previos para la puesta en marcha. Ahora, pulse el botón de encendido y apagado para encender el ordenador portátil.

Consejo:
En caso de que no responda el sistema o uno de los programas, pulse simultáneamente las teclas:
Ctrl + Alt + Supr.
En la mayoría de los casos finalizará únicamente la tarea que no responde o se reiniciará el ordenador (arranque en caliente).
Si esto no funciona, mantenga pulsado el botón de encendido y apagado durante más de cuatro segundos para apagar el ordenador. Ahora puede volver a arrancar el ordenador normalmente (arranque en frío).

Una vez encendido el ordenador, el botón de encendido y apagado puede llevar a cabo otras funciones dependiendo de la configuración de energía efectuada.
Con la configuración por defecto, se apagará el ordenador si vuelve a pulsar el botón.

Figura 5

Apague siempre el ordenador bajo un sistema Microsoft® Windows® del siguiente modo:

Haga clic en el botón de "Inicio".
Seleccione la opción "Apagar" y, a continuación, haga clic en "Aceptar".

De esta manera evitará que aparezcan problemas en el disco duro o en el sistema operativo.

Al encender por primera vez el ordenador se instalará el sistema operativo. Por favor, siga las indicaciones del sistema.
Tras finalizar la instalación y volver a arrancar el ordenador, éste quedará listo para utilizarlo.
Si lo desea, puede cambiar algunas de las funciones gráficas básicas como la profundidad de color y la imagen de fondo del escritorio.
Para información más detallada al respecto, consulte por favor las Indicaciones para la instalación.

Administración de energía

Su equipo es compatible con el sistema avanzado de administración de energía ACPI.

Lleve a cabo las configuraciones básicas de la administración de energía para sistemas bajo Microsoft® Windows® desde: <Configuración> <Opciones de energía>. En caso de dudas, consulte la función Ayuda de Microsoft® Windows®.

Desde la Ayuda puede ajustar el comportamiento frente a distintos estados de carga de la batería individualmente.

Standby (modo suspendido): consumo de energía reducido.
La pantalla se oscurece y se detiene la actividad del disco duro. El LED de alimentación parpadea. Pulsando el botón de encendido / apagado puede restaurar el sistema al modo de funcionamiento normal. Los usuarios deberán volver a iniciar la sesión.

Estado de hibernación: – sin adaptador de corriente, no se consume energía –
El disco duro guarda el estado actual, y se apaga el ordenador. Todos los documentos o aplicaciones que estaba abiertos volverán a estar disponibles en el mismo estado al enceder el ordenador.

Al apagar el ordenador y separar la la fuenta de alimentación de la corriente eléctrica (extraer el enchufe de alimentación eléctrica de la fuente de alimentación) se evita cualquier consumo de energía.

- Nota para las tarjetas PC:

Nunca extraiga una tarjeta PC mientras el sistema se encuentra en el modo save-to-disk (guardar en disco). De lo contrario se desactivará la ranura PC, cambiando así la configuración del sistema. Esto podría causar problemas al arrancar el ordenador la próxima vez.

Descripción general del sistema

Parte izquierda

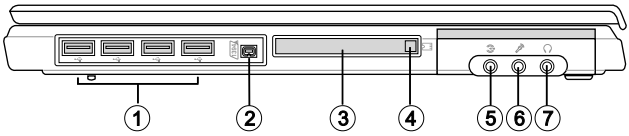

Figura 6

(1) Puertos USB

(2) Conexión IEEE 1394

(3) Ranura para tarjetas PC

(4) Expulsión de las tarjetas PC

(5) Conexión Line In

(6) Conexión para micrófono

(7) Conexión para altavoz/ auriculares

Parte derecha

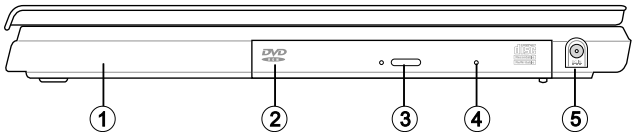

Figura 7

(1) Batería Ion-Litio

(2) Unidad CD-ROM / Combo o bien DVD

(3) Botón de expulsión

(4) Expulsión de emergencia (sólo con el ordenador portatil apagado)

(5) Conexión para la fuente de alimentación.

Vista frontal

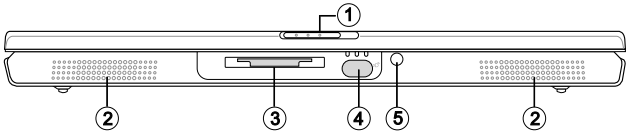

Figura 8

(1) Desbloqueo de la pantalla

(2) Altavoz

(3) Ranura de inserción para tarjetas de memoria

(4) Emisor / receptor de infrarrojos

(5) Red inalámbrica (LAN) activada/desactivada (opcional, funciona sólo si hay un módulo WLAN integrado)

Vista trasera

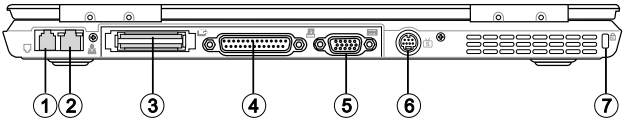

Figura 9

Asegúrese de que todas las rendijas de ventilación quedan libres en todo momento. De lo contrario, el ordenador podría sobrecalentarse.

(1) Conexión para módem

(2) Conexión de red

(3) Conexión para el replicador de puertos

(4) Conexión para impresora

(5) Conexión para monitor externo

(6) Salida S-vídeo /TV

(7) Candado se seguridad de tipo Kensington

Parte inferior

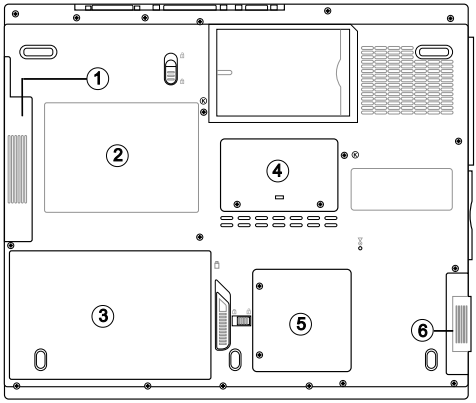

Figura 10

(1) Compartimento para unidades ópticas

(2) Placa de tipos

(3) Compartimento de la batería

(4) Cubierta de la memoria de trabajo 2

(5) Cubierta de la tarjeta Mini PCI

(6) Compartimento del disco duro

Descripción de los indicadores luminosos (LEDs)

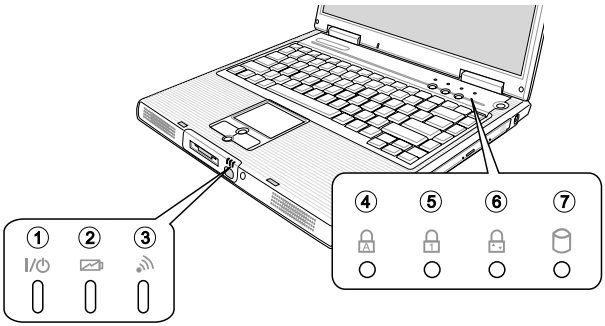

Figura 11

(1) Encendido

(2) Batería

(3) LAN inalámbrico

(4) Caps Lock (bloqueo de mayúsculas)

(5) Num Lock (bloqueo teclado numérico)

(6) Scroll Lock (bloqueo desplazamiento pantalla)

(7) Acceso a unidad de disco

Tabla 1

Símbolo	Significado
	Se enciende cuando el ordenador está encendido. Parpadea en el modo de ahorro de energía.
	Se ilumina en naranja cuando la batería está cargando y en verde cuando la batería está completamente cargada.
	Se enciende cuando se ha activado la conexión LAN inalámbrica.
	Se enciende cuando está activado el bloqueo de mayúsculas (Caps Lock).
	Se enciende cuando está activado el bloqueo del teclado numérico (Num Lock).
	Se enciende cuando está activado el bloqueo de desplazamiento de la pantalla (Scoll Lock).
	Se enciende cuando se está accediendo al disco duro o a la unidad óptica.

Teclas de acceso rápido (Hot Keys)

(Combinaciones de teclas de acceso rápido con significado especial)

Para activar las teclas de acceso rápido, mantenga pulsada la tecla Fn y, a continuación, pulse la tecla complementaria deseada. Para llevar a cabo algunas funciones es posible que sea necesario instalar el administrador Launch Manager. Para más información acerca de este tema, consulte las siguientes páginas.

Tabla 2

Teclas	Significado
Fn + F1	Cambia al modo de ahorro de energía.
Fn + F2	Conecta o desconecta la conexión LAN inalámbrica (opcional)
Fn + F3	Cambia entre la pantalla LCD / Monitor / o ambos
Fn + F4	Reduce el brillo de la pantalla LCD
Fn + F5	Aumenta el brillo de la pantalla LCD
Fn + F6	Conecta o desconecta el altavoz.
Fn + F7	Disminuye el volumen del altavoz.
Fn + F8	Aumenta el volumen del altavoz.
Fn + F9	Cambia entre reproducción y pausa en reproductor Microsoft® Windows® Media Player
Fn + F10	Detiene la reproducción de Microsoft® Windows® Media Player
Fn + F11	Cambia al título anterior de la lista de reproducción (Media Player)

Las teclas de inicio rápido (Quick Buttons)

En la parte superior del teclado se encuentran tres teclas Quick (de inicio rápido de aplicaciones). Estas teclas pueden utilizarse para iniciar aquellas aplicaciones que se utilizan con mayor frecuencia.

En caso de que no estén definidas dichas teclas, puede obtener los correspondiente controladores a partir del CD de utilidades. Para ello, siga las indicaciones del apartado "Indicaciones para la instalación".

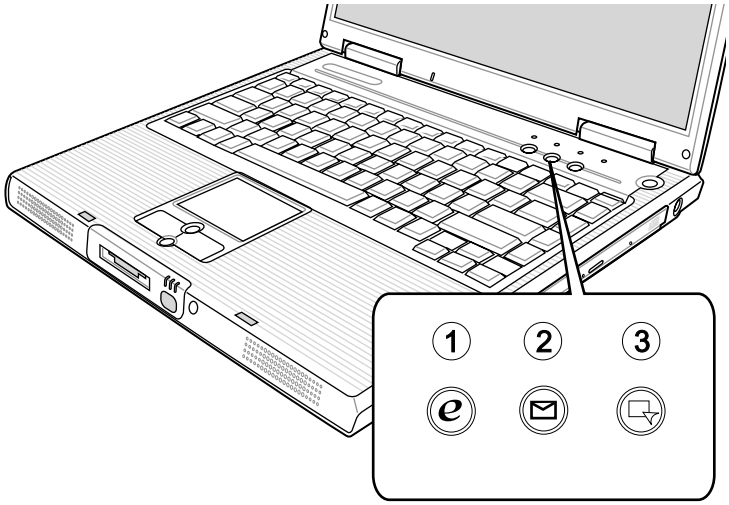

Figura 12

(1) Internet se inicia el navegador de Internet

(2) E-Mail incicia el programa cliente de correo electrónico

(3) Sin asignar - posibilidad de asignar un software a través de este botón

El Teclado

El teclado de su ordenador portátil realiza todas las funciones de un teclado compatible AT normal, así como algunas funciones especiales:

Máquina de escribir
Estas teclas se corresponden con las de una máquina de escribir.

Teclas de función
Muchos sistemas operativos (y aplicaciones) permiten realizar funciones especiales con estas teclas. Encontrará información más detallada sobre este punto en el manual correspondiente.

Teclas especiales
Con estas teclas (y combinaciones de teclas) se ejecutan algunas funciones del hardware

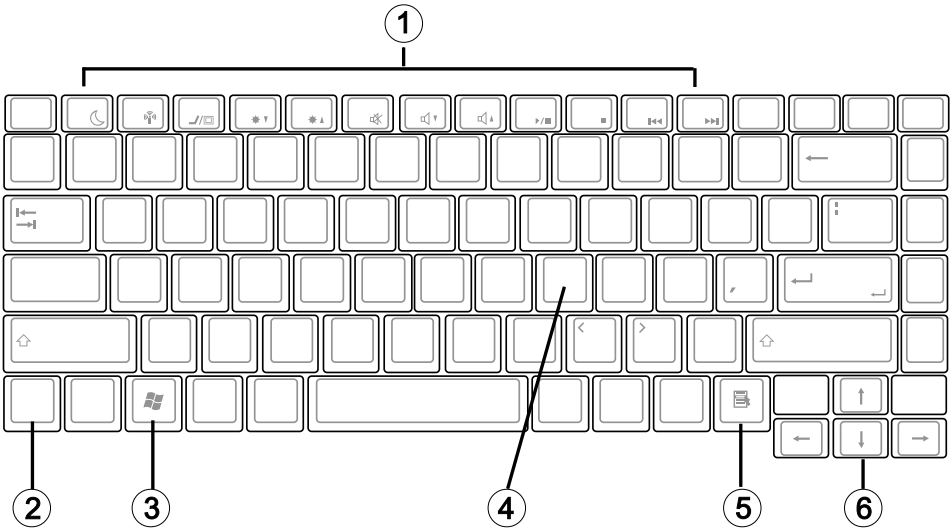

Figura 13

(1) Teclas de función - puede ver las funciones en la tabla 2 (hot keys)

(2) Tecla Fn

(3) Tecla Microsoft® Microsoft® Windows®

(4) Teclado numérico (pulse la tecla Bloq Núm para activar esta parte del teclado)

(5) Tecla Microsoft® Microsoft® Windows®

(6) Teclas de dirección

El TouchPad

El sistema habilita automáticamente el TouchPad incorporado. En caso que utilice el sistema Microsoft® Windows®, no será necesario instalar ningún controlador para disponer de las funciones básicas. No obstante, si desea utilizar las funciones ampliadas, obtenga los controladores necesarios para la activación a través del CD de utilidades proporcionado. Para ello, siga las indicaciones del apartado "Indicaciones para la instalación".

(1) Zona sensible

(2) Botón izquierdo del "ratón"

(3) Teclas de desplazamiento, realizan la misma función que la ruedecilla de un ratón

(4) Botón derecho del "ratón"

Nota para zurdos: La mayoría de los sistemas operativos permiten un cambio de los botones del ratón.

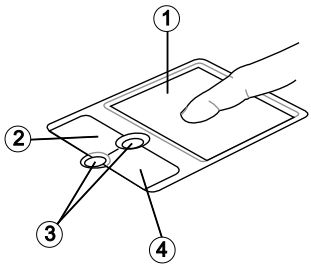

Figura 14

Utilización del TouchPad

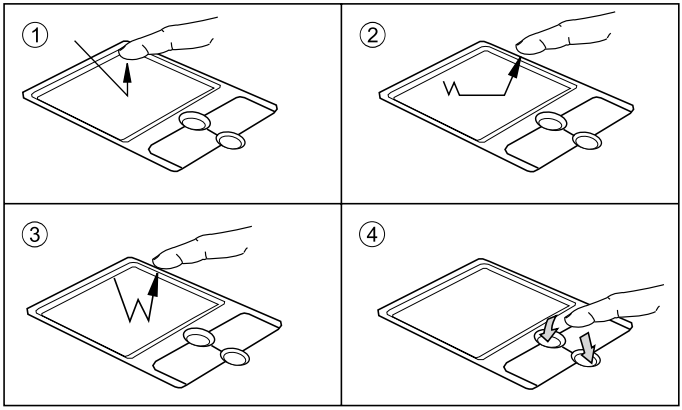

(1) Seleccionar

(2) Seleccionar, arrastrar y soltar

(3) Doble clic - para ejecutar y abrir archivos

(4) Desplazamiento

Mientras utilice el TouchPad, mantenga sus dedos y la almohadilla secos y limpios. El TouchPad reacciona a los movimientos de los dedos. Cuanto más suave lo accione mejor reaccionará. Presiones con mayor fuerza no aumentarán la precisión.

La unidad de CD-Rom/DVD

Para insertar un CD pulse el botón de expulsión de la parte frontal de la unidad para extraer la bandeja.

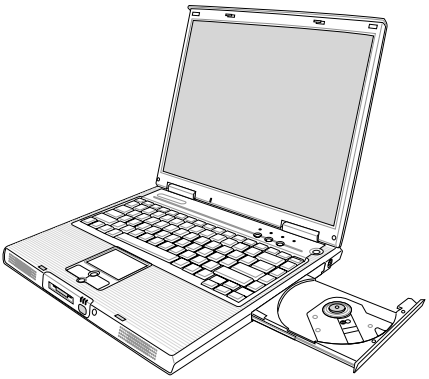

Figura 15

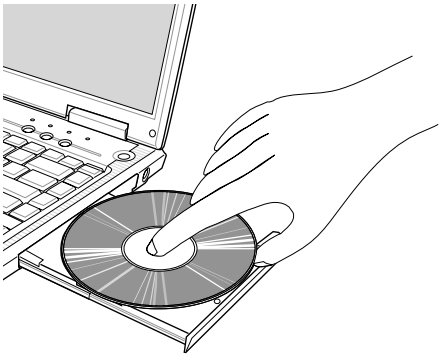

Figura 16

Coloque el disco (con la cara de la etiqueta hacia arriba) en la bandeja abierta de la unidad y empújelo suavemente hasta encajarlo.
Empuje la bandeja del CD hasta que encaje y se cierre. Ahora ya puede leer el CD.
Algunos CD son auto ejecutables. Así, algunos programas de instalación o CD de audio se ejecutarán automáticamente al insertarlos.

La ranura para tarjetas PC

El ordenador dispone de una ranura para tarjetas PC. Se trata de una ranura para PCMCIA 3,3V / 5V del tipo II.
Para insertar una tarjeta PC deslícela en la ranura hasta que encaje. Realice las conexiones deseadas (p.ej. conexión a la red, etc.).
Consulte además la documentación correspondiente a cada tarjeta.

Para retirarla, pulse el botón de expulsión situado junto a la ranura. A continuación, el botón volverá a sobresalir (posición normal). Para expulsar la tarjeta PC, vuelva a pulsar el botón.

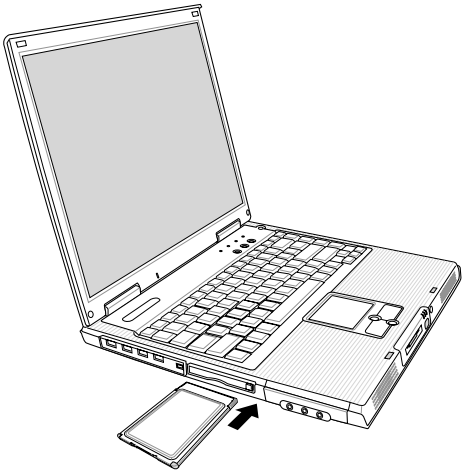

Figura 17

La ranura para tarjetas de memoria

El ordenador está equipado con una ranura Combi. En esta ranura se insertan las tarjetas Memory Sticks, SD (Secure Digital), SM (Smart Media) y MMC (MultimediaCard).
Estas tarjetas se deben colocar en la ranura con la parte impresa hacia arriba. Después de haber introducido hasta el tope la tarjeta, ésta se reconocerá como un dispositivo suplementario. A continuación, puede acceder a los datos que contenga.
Para extraer la tarjeta, simplemente tire de ella.
¡Jamás retire la tarjeta mientras esté accediendo (lectura o escritura) a los datos!

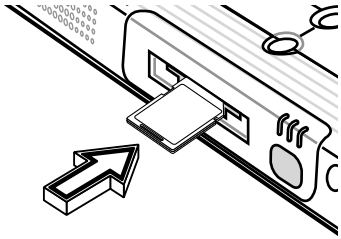

Figura 18

El módem de fax/datos

El sistema configura de manera automática el módem analógico integrado. Para utilizar las funciones del módem conecte un cable de teléfono entre el puerto para módem y una conexión telefónica analógica (no RDSI).
Uso correcto:
El módem puede conectarse a cualquier conexión telefónica analógica de Europa (TBR 21).

El uso es exclusivamente para la transferencia de datos.

¡No intente conectar el módem a una conexión telefónica RDSI! De lo contrario podría ocasionar una grave avería en el equipo e inutilizarlo.

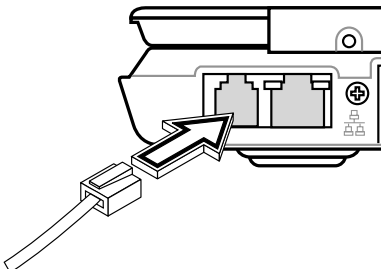

Figura 19

Conexión LAN

El adaptador de red integrado en el ordenador ofrece la posibilidad de conectar su ordenador a una red de 10/100 Mbps o a las líneas DSL de Internet.
La conexión se realiza a través de un cable de red Ethernet con conectores RJ-45. Estos conectores se enchufan en la parte posterior del ordenador y en una toma de red (Hub) o una toma de línea DSL.

No confunda el conector RJ-45 de una línea de red con el conector de RDSI. ¡No intenta JAMÁS conectar el adaptador LAN con una conexión telefónica RDSI!
De lo contrario podría ocasionar una grave avería en el equipo e inutilizarlo.

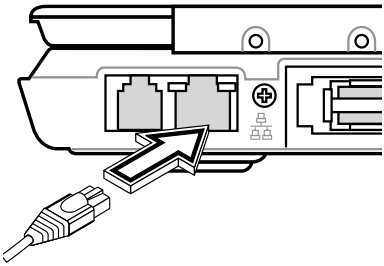

Figura 20

Indicaciones para la instalación

Recuperación de los controladores

El sistema se suministra con una configuración preinstalada. Esto significa que: todos los datos y controladores necesarios para el sistema están disponibles en el disco duro. En caso de que necesite borrar o formatear el disco duro, podrá volver a cargar los controladores necesarios desde el CD de utilidades suministrado. De esta manera, tras volver a instalar el sistema operativo (por ejemplo mediante un CD de restauración), puede volver a dejar su ordenador portátil listo para utilizarlo.

El CD de utilidades (Utility CD)

El CD de utilidades se ejecuta automáticamente tras su inserción. Si no fuese así, ejecute el archivo utility.exe desde la unidad de CD del escritorio.

En el apartado „Controladores", seleccione aquellos controladores que vayan a ser instalados
Recomendación: todos los controladores expuestos de arriba abajo.

Además, podrá instalar las funciones adicionales que desee en el apartado „utilidades".

Para manejar el CD de utilidades, siga las indicaciones del menú.

Ajuste de la resolución

Una vez instalado el controlador gráfico, puede configurar la resolución al tamaño deseado (por ejemplo 1024 x 768).
Para ello, siga los siguientes pasos:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un área libre del escritorio.
Seleccione <Propiedades>.
En la ventana "Propiedades de Pantalla", seleccione la pestaña "Configuración".
Ahora puede desplazar la barra de ajuste a la resolución deseada.
Para confirmar la resolución seleccionada, haga clic en <Aplicar>.

Especificaciones

Procesador & Plataforma

- Tecnología móvil Intel® Centrino™
- Procesador Intel® Pentium® M de 1,3 GHz a 2 GHz o bien
- Procesador Intel® Celeron® M hasta 1,5 GHz
- Conexión inalámbrica de red Intel® PRO 802.11b+g (opcional)
- Chipset Intel® 855GM/GME

Memoria de trabajo (RAM)

- Memoria principal ampliable hasta 1 GB DDR SDRAM

  (Realice la ampliación de memoria sólo con ayuda de personal especializado)
- Dos zócalos PC2700 (DDR 333) SODIMM

Pantalla y Vídeo

- Pantalla XGA TFT de 15 pulgadas. Resolución de 1024 x 768 de hasta 16,7 millones de colores.
- Controlador Intel® 855 Extreme Graphics, compatible con AGP 4X
- Visualización simultánea pantalla LCD / monitor externo
- Monitor externo:

  soporta hasta 1280 x 1024, 16,7 millones de colores, 85 Hz

  o bien

  1600 × 1200, 16,7 millones de colores, 60 Hz
- Salida S-Video

Capacidad de almacenamiento

- Un disco duro E-IDE (2,5", 9,5 mm)
- Una unidad interna de DVD, combo o bien DVD+/-RW
- Una ranura para tarjeta de memoria

Sonido

- Sonido estéro compatible con AC´97 y efectos 3D
- Altavoces estéreos integrados

Módem

LAN

- Función Fast Ethernet integrada para 10Base-T y 100Base-TX
- Módulo mini PCI inalámbrico Intel® PRO 802.11b+g

Dispositivos de entrada

- Teclado Microsoft® Windows® de 86/ 87/ 88 teclas
- Touchpad ergonómico con botón "scroll" de desplazamiento
- Teclas de inicio de aplicaciones frecuentes (Quick Launch)

Conexiones

- Una conexión VGA de 15 contactos
- Una salida de línea / conexión para auriculares
- Una conexión de entrada para micrófono
- Una toma de entrada de línea
- Puerto de infrarrojos (FIR)
- Cuatro puertos USB (v2.0)
- Una conexión de teléfono estándar (RJ-11)
- Una conexión de red estándar (RJ-45)
- Una conexión de entrada de corriente continua
- Una conexión IEEE1394 i.Link
- Una ranura para tarjetas PC del tipo II
- Un puerto paralelo (ECP)
- Un puerto de ampliación

Alimentación eléctrica

- Batería principal Ion-Litio de 4400 mAh, 65 W
- Adaptador de corriente alterna de 100-240 V, AC 50-60 Hz, 65 W.
- Recarga Sistema APAGADO: 3 horas (95 %)
  Sistema ENCENDIDO: 4 horas (95 %)
- Administración de energía ACPI, Stand- by, Suspend to Disk, Suspend to RAM

Sistema operativo

- Microsoft® Windows® 2000 / XP

Otras características

- 2280(fondo) x 334 (ancho) x 29,8 (alto) mm
- Peso 2,78 kg (según modelo)
- Temperatura de funcionamiento: de 5 hasta 35 °C
- Humedad durante el funcionamiento: de 20 hasta 80 % HR
- Temperatura de almacenamiento: - de 10 hasta 65 °C

Localización y eliminación de averías

Cuando tenga algún problema al trabajar con su ordenador, trate de solucionarlo en primer lugar con la ayuda de la información que sigue a continuación. Si no puede solucionar el problema diríjase al manual técnico (en el CD-ROM de controladores y programas de utilidades) para más información. Si el problema persiste, desconecte el sistema durante algunos minutos y vuelva a conectarlo. Todos los datos que no se hubieran guardado se perderán, pero el sistema volverá a funcionar. Diríjase a su distribuidor o al servicio de atención al cliente.

A pesar de pulsar el interruptor de funcionamiento el ordenador no se enciende.
Posible problema:
- No ha instalado la batería o se ha instalado incorrectamente.

Nota:
- El indicador de encendido no se enciende.

Solución del problema:
- Asegúrese de haber insertado la batería correctamente en el compartimento.
- Asegúrese de que los contactos de la batería están en contacto directo.
- Conecte el ordenador portátil a la fuente de alimentación, de este modo se cargará la batería (siempre que la batería esté colocada).

Posible problema:
- Estado de carga de la batería baja

Nota:
- El indicador de la batería parpadea.

Solución del problema:
- Conecte el ordenador a la fuente de alimentación. Si el sistema no arranca inmediatamente, desconecte el ordenador y, a continuación, reinícielo.

El indicador de la pantalla no funciona.
Posible problema:
- El modo de ahorro de energía está activado.

Nota:
- El indicador del modo suspendido (suspend) parpadea.

Solución del problema:
- Utilice el botón de encendido / apagado.

Posible problema:
- La pantalla no está ajustada correctamente.

Solución del problema:
- Pulse la tecla espaciadora, si fuese necesario varias veces.
- Si ha conectado un monitor externo, enciéndalo.

Posible problema:

- En el sistema hay instalado un tipo de monitor distinto del disponible.

Solución del problema:

- Pulse la combinación de teclas Fn + F3.
- Si ha conectado un monitor externo, conéctelo a una fuente de alimentación y enciéndalo. Además, compruebe los ajustes del brillo y contraste).

El sistema no sigue funcionando.

Posible problema:

- La función de ahorro de energía está activada.

Nota:

- La pantalla se desconecta.

Solución del problema:

- Pulse una tecla, o bien pulse el botón de encendido en caso de que todos los indicadores de estado estén apagados.

Posible problema:

- Un fallo en el software ha hecho que el sistema no responda.

Solución del problema:

- En el manual del sistema operativo encontrará más información.
- si no puede solucionar el problema reinicie el sistema. ¡Sin embargo, tenga en cuenta que al hacer esto perderá todos los datos que no haya guardado! Si esto tampoco funciona desconecte el ordenador durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

Cada vez que reinicie el sistema se realizará una auto prueba (POST). Si se detectara un fallo, el sistema mostrará un mensaje de fallo que describe brevemente la causa del fallo.

Index

A
Adaptador 11
Administración de energía 25
Airiculares 27
Alimentación eléctrica 11
Altavoz 21, 27
Ambientes húmedos 11
Arranque en caliente 24
Arranque en frío 24
Auriculares 27
Averías 43

B
Basura 11
Batería 23
Botón de desplazamiento 21
Botón de encendido 21, 24

C
Cable de alimentación 19, 23
Cable de red Ethernet 36
Compartimento 22
Conexión de red 28
Conexión IEEE 1394 27
Conexión LAN 36
Conexión Line In 27
Conexión para impresora 28
Conexión para módem 28
Configuración de energía 24
Consumo de energía 25
Contenido del envío 19
Ctrl + Alt + Supr 24

D
Daños 12
Derecho de garantía 12
Desbloqueo 21

E
Embalaje original 19
Emisor / receptor de infrarrojos 27
Encender el ordenador 24
Establecimiento especializado 11
Estado de hibernación 25
Expulsión de emergencia 27

F
Fuente de alimentación 23

G
Garantía 8

I
IEEE 1394 27
Impresora 28
Infrarrojos 27
Internet 36

L
LEDs de estado 21
Levantar 21
Limpieza 12
Line In 27
Líquido 12

M
Máquina de escribir 32
Micrófono 27
Módem 28
Módem de fax/datos 36
Modo de funcionamiento 25
Monitor externo 28, 43, 44
Movimientos de los dedos 33

P
Pantalla LCD 21
Personal técnico cualificado 12
Precisión 33
Profundidad de color 24

R
Ranura para tarjetas PC 27
Red 28
Red integrado 36
Replicador de puertos 28

S
Sacudidas 11
Sistema operativo 24
Standby 25

ES

T

Tarjetas de memoria 27
Tarjeta PC 27
Teclado..... 21, 32
Teclas..... 21
Teclas de acceso rápido (Quick Launch) 21
Teclas de dirección 32
Teclas de función..... 32
Teclas de inicio rápido (Quick Launch) ... 21
Teclas especiales..... 32
Tecla Fn..... 32
Tensión 23
TouchPad 21

W

WLAN.....13